


Serie BLOOM RED: Mecanismo sincronizado

Mayo 2023

Instrucciones de uso

Esta imagen representa la posición de los mandos del mecanismo.
El asiento, el respaldo y el mecanismo varían con el modelo de silla.

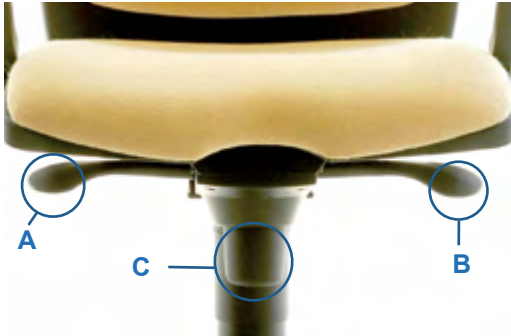

MECANISMO MS-01

Elevación del asiento:

A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A: Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

Mecanismo sincronizado asiento/respaldo:

B- Al levantar la palanca B se activa el movimiento sincronizado entre asiento y respaldo. Para fijarlo girar hacia abajo la palanca. Para liberar el seguro antiretorno del respaldo cuando el sincron esta activado empujar ligeramente con la espalda el respaldo.

Regulación de la presión del mecanismo sincronizado:

C- Es posible utilizar la silla con el mecanismo sincronizado activado, pero para ello es necesario regular la presión del mecanismo ajustandola al peso del usuario girando el mando C.

Regulación en altura del apoyo lumbar:

En el modelo 808 el respaldo es de altura fija y la regulación lumbar es interna graduandose al mover el apoyo **D** con las dos manos.

Regulaciones del brazo:

Opcionalmente la silla puede estar dotado con un juego de apoyabrazos fijos o regulables. En su caso, la regulación en altura del apoyabrazos se realiza presionando el pulsador situado en el eje de soporte y llevándolo a la altura deseada. Al soltar el pulsador el brazo queda fijo.

Otras regulaciones en brazos opcionales:

Según el modelo de sus brazos regulables, estos podrán **opcionalmente** regularse en giro y longitudinalmente moviendo el apoyabrazos hasta la posición deseada.

Si incluyen la **opción** de la regulación en anchura esta se realiza aflojando el mando o maneta que sujeta el brazo al asiento en su parte inferior, colocando el brazo en la posición deseada y volviendo a fijar la maneta. En el modelo BR-26 la regulación en anchura se obtiene desplazando el apoyabrazos.



MECANISMO OPCIONAL MS-08

Elevación del asiento:

A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A (situada tras el pomo C): Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

Mecanismo sincronizado asiento/respaldo:

B- El pomo B activa el movimiento sincronizado entre asiento y respaldo. Para fijarlo rotar hacia delante el pomo y para activarlo rotar hacia atrás. Para liberar el seguro antiretorno del respaldo cuando el sincron esta activado empujar ligeramente con la espalda el respaldo.

Regulación de la presión del mecanismo sincronizado:

C- Es posible utilizar la silla con el mecanismo sincronizado activado, pero para ello es necesario regular la presión del mecanismo ajustandola al peso del usuario girando el pomo **C** en una de las cuatro posiciones disponibles.

Trasla del asiento:

D- Regulación de la separación entre asiento y respaldo con la palanca D (situada tras el pomo B): Al presionarla hacia arriba el asiento que libre y permite la regulación longitudinal del asiento en 7 cm. Al soltar la palanca el asiento se fija automáticamente en la posición mas cercana..

