

Silla Open Next: Mecanismo sincronizado

Marzo 2022

Instrucciones de uso

PARA TODOS LOS MODELOS:

Elevación del asiento:

A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A: Al girar hacia arriba la palanca A, el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

Mecanismo sincronizado asiento/respaldo:

A- Activación/bloqueo del mecanismo sincronizado: Al empujar hacia el centro la **palanca A** se bloquea el movimiento sincronizado entre asiento y respaldo en cuatro posiciones (dependiendo de la inclinación del respaldo). Para activar el sincron sacar hacia el exterior la palanca A. Para liberar el seguro antiretorno del respaldo cuando el sincron esta activado empujar ligeramente con la espalda el respaldo.

Regulación de la separación longitudinal entre asiento y respaldo:

B- Fijación de la separación entre asiento y respaldo: Esta separación se regula en 6 posiciones y un rango de 70 mm. con la **palanca B**. Al levantar la palanca el asiento queda libre y se puede desplazar empujándolo con el cuerpo hasta la posición deseada. Si nos levantamos y pulsamos la palanca el asiento vuelve a la posición mas retirada

Regulación de la presión del mecanismo sincronizado:

C- Es posible utilizar la silla con el mecanismo sincronizado activado dado que el mecanismo esta dotado de un sistema de ajuste automatico de la presión segun el peso del usuario.

Regulación en altura del apoyo lumbar:

El respaldo se puede graduar en altura independientemente del asiento mediante un mecanismo de cremallera. Se regula desde la posición de sentado empujando el respaldo con las dos manos hacia arriba hasta alcanzar la altura deseada. Para volver hacia abajo se debe antes elevarlo al máximo con lo que el respaldo queda libre y vuelve a su posición más baja.


REGULACIONES OPCIONALES SEGUN MODELO:

Regulación de los apoyabrazos:

D- Opcionalmente la silla puede estar dotada con un juego de brazos regulables en altura. La altura del apoyabrazos se regula presionando el pulsador situado en el eje y colocándolo en la posición deseada. Al soltar el pulsador el brazo queda fijo. En su caso las regulaciones en profundidad y giro se realizan desplazando el apoyabrazos.

Regulación del segundo apoyo lumbar (respaldo red):

E- El modelo OPEN NEXT RED dispone de un segundo apoyo lumbar **regulable** en profundidad punto a punto. Desde la posición de sentado traer hacia la espalda el apoyo hasta su posición mas adelantada esde donde queda libre.

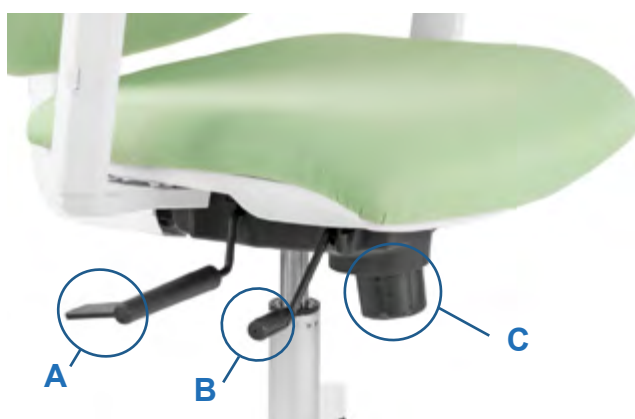

Esta imágenes representan la posición de los mandos de los mecanismos. El asiento, el respaldo y el mecanismo varían con el modelo de silla.

